avidsen
Simplicity & Comfort*

cod. 100335
Manual de instrucciones
Alarma con infrarrojos (PIR) con mando distancia

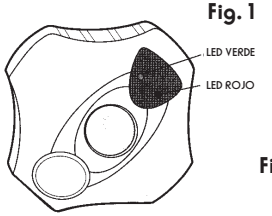

Fig. 1


Fig. 2

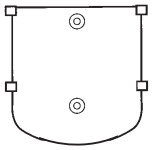
Fig. 3

Contenido del Kit:

- Unidad de detección infrarrojos (PIR) (fig.1)
- Un mando distancia (fig.2)
- Un soporte de montaje en techo (Fig3)
- Tronillos y arandelas de fijación

CARACETRÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad de alarma PIR:
- Alimentación: 4 pilas 1,5V tipo LR14, UM-2 (no incluidas).
- Sirena: 105dB

Mando distancia:
- Alimentación: 3 pilas tipo LR44 de 1,5V (incluidas)

INSTALACIÓN / SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Unidad de detección con infrarrojos (PIR) (Fig 1):
Esta unidad funciona con 4 pilas de tipo LR14,UM-2 (no incluidas) junto con un transformador externo adicional (no incluido) del tipo DC9 V, 200mA con polaridad negativa al centro.
Si recomienda respetar la polaridad.
Se ACONSEJA utilizar el dispositivo con dos fuentes de alimentación, el trasnformador para el suministro normal de energía y, en caso de apagones, las pilas. De hecho, en tal caso, la unidad cambia automáticamente a la alimentación normal.
Nota: Para la instalación o sustitución de las pilas es suficiente extraer el soporte de fijación (Fig. 3), hacer presión hacia abajo y luego retirar la tapa situada en la parte posterior del PIR (Fig. 1). Inserte 4 pilas LR14 (no incluidas) según la polaridad.

Mando distancia con infrarojos (Fig. 2)
El kit de alarma a distancia funciona con 3 pilas (incluidas), de 1,5 V LR44 ya inseridas.
En caso de que quiera cambiarlas, simplemente desenroscar los dos tornillos en la parte posterior del mando a distancia y quitar la cubierta. Por favor respetar a la polaridad (+ y -) de la batería, esquema visible en la cabidad correspondiente.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DETECCIÓN PIR

Nota: El aparato está preparado para la instalación en el techo.
1) Busque el área que desea proteger de las entradas no deseadas (por ejemplo, un local)
2) Fijar las unidades de detección PIR (Fig. 1) en el techo utilizando el soporte (Fig. 3) con los tornillos y arandelas.
La altura óptima de instalación es de unos 2,5 a 3 metros por encima del suelo.
El dispositivo tiene un ángulo de detección de 360 º, a unos 6 metros.

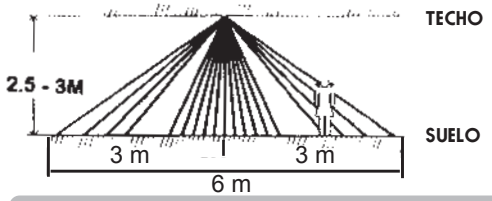

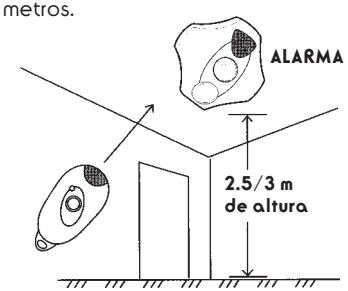

Nota: No instale la alarma PIR cerca de salidas de humo o fuentes de calor. Evite exponer directamente al sol, la lluvia o a la luz fuerte. La unidad no es resistente al agua! Utilice el dispositivo sólo en ambientes cerrados.

MODO DE EMPLEO

Una vez conectada a la alimentación y/o colocar la pila, la alarma está lista para usar.
El mando a distancia funciona hasta un alcance de unos 6 metros. Al pulsar el botón **ARM / DISARM** del mando ya puede interactuar con la unidad de alarma a distancia.

El modo de funcionamiento es tal como se indica a continuación:

STAND-BY
En el momento en que el dispositivo está conectado a una fuente de alimentación o las pilas están insertadas, pasa automáticamente en fase STAND-BY. Ahora la unidad está lista para recibir la señal del mando a distancia. Hay luces que indican esta fase.

PRE-ARM
Desde el modo STAND-BY, sólo tiene que pulsar el botón ARM / DISARM del mando a distancia para acceder a la PRE-ARM. Un sonido "beep" advierte deL cambio de estatus y una luz verde se encenderá durante unos 20-30 seg. Durante este tiempo puede volver a la STAND-BY al pulsar la tecla ARM/DISARM.
Aléjese de la zona a proteger.

ARM
Esta fase se activa después de haber pasado 20/30seg desde la fase anterior. Después de este período de tiempo la luz verde se apaga y comienza a parpadear la luz roja. Ahora la unidad de alarma está lista para detectar cualquier intromisión.

TRIGGER
En el momento en que un intruso pasa por el área de detección, la unidad pasa a la fase TRIGGER y si, en 10/15 seg después de entrar en la zona de seguridad no se presiona el botón de ARM/DISARM, la unidad de control remoto cambia al modo ALLARM siguiente.

ALARM
La unidad de alarma empezará a sonar durante 40/50seg. con una fuerte sirena. El LED rojo también parpadeará. Después de este tiempo la alarma volverá automáticamente en STAND-BY. Para detener la sirena presione el botón del mando a distancia ARM/DISARM.
La unidad vuelve al modo STAND-BY.

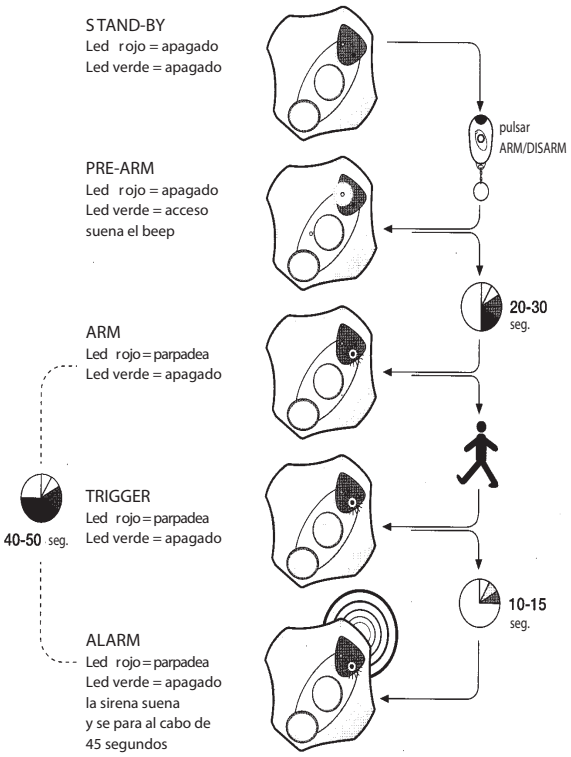

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

· **La alarma no suena**, compruebe que la unidad PIR tiene las pilas están bien conectadas y cargadas
· Usted **no puede controlar la unidad de alarma:** compruebe que la pila del mando a distancia no está gastada. Cambiarla en tal caso.

avidsen
Simplicity & Comfort*
Soporte técnico de lunes a viernes
de 9-13h y de 14:30-17h
(+34) 902 101 633

avidsen
Simplicity & Comfort*

cod. 100335
Manual de instruções
Alarma com infravermelhos(PIR) com comando distancia

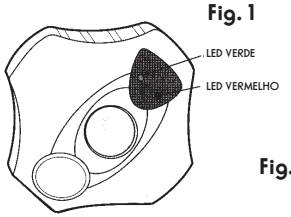

Fig. 1


Fig. 2

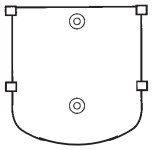
Fig. 3

Conteúdo do Kit:

· Unidade de detecção infravermelhos (PIR) (fig.1)
· Um comando distancia (fig.2)
· Um suporte de montagem em teto (Fig3)
· Tronillos e arandelas de fixação

CARACETRÍSTICAS TÉCNICAS

Unidade de alarme PIR:
- Alimentação: 4 pilhas 1,5Vtipo LR14, UM-2 (não inclusas).
- Sereia: 105dB

Comando distancia:
- Alimentação: 3 pilhas tipo LR44 de 1,5V (inclusas)

INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

Unidade de detecção com infravermelhos (PIR) (Fig 1):
Esta unidade funciona com 4 pilhas de tipo LR14,UM-2 (não inclusas) junto com um transformador externoadicional (não incluso) do tipo DC9 V, 200mA com polaridade negativa ao centro.
Se recomenda respeitar a polaridade.
Se ACONSELHA utilizar o dispositivo com duas fontes de alimentação, o trasnformador para ofornecimento normal de energia e, em caso de apagões, as pilhas. De fato, em tal caso, a unidademuda automaticamente à alimentação normal.Nota: Para a instalação ou substituição das pilhas é suficiente extrair o suporte de fixação (Fig. 3), fazerpressão para abaixo e depois retirar a tampa situada na parte posterior do PIR (Fig. 1). Insira 4pilhas LR14 (não inclusas) segundo a polaridade.

Comando distancia com infrarojos (Fig. 2)
O kit de alarme a distância funciona com 3 pilhas (inclusas), de 1,5 V LR44 já inseridas.
Em caso que queira mudá-las, simplesmente desenroscar os dois parafusos na parte posterior docomando a distância e tirar a coberta. Por favor respeitar à polaridade (+ e -) da baterista,esquema visível na cabidad correspondente.

INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE DETECÇÃO PIR

Nota: O aparelho está preparado para a instalação no teto.
1) Procure o área que deseja proteger das entradas não desejadas (por exemplo, um local)
2) Fixar as unidades de detecção PIR (Fig. 1) no teto utilizando o suporte (Fig. 3) com os parafusose arandelas.
A altura ótima de instalação é de uns 2,5 a 3 metros acima do solo.
O dispositivo tem um ângulo de detecção de 360 º, a uns 6 metros.

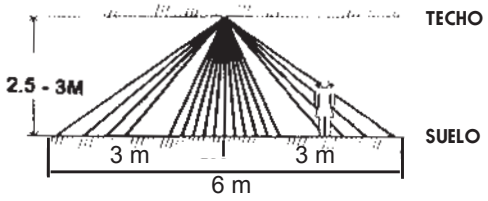

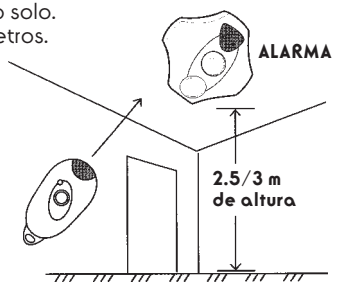

Nota: Não instale o alarme PIR cerca de saídas de fumaça ou fontes de calor. Evite expordiretamente ao sol, a chuva ou à luz forte. A unidade não é resistente ao água! Utilize odispositivo só em ambientes fechados.

MODO DE EMPREGO

Uma vez conectada à alimentação e/ou colocar a pilha, o alarme está lista para usar.O comando a distância funciona até um alcance de uns 6 metros. Ao pulsar o botão ARM / DISARMdo comando já pode interagir com a unidade de alarme a distância.

O modo de funcionamento é tal como se indica a seguir:

STAND-BY
No momento em que o dispositivo está conectado a umafonte de alimentação ou as pilhas estão inseridas, passaautomaticamente em fase STAND-BY. Agora a unidade estálista para receber o sinal do comando a distância. Há luzesque indicam esta fase.

PRE-ARM
Desde o modo STAND-BY, só tem que pulsar o botão ARM/DISARM do comando a distância para aceder à PRÉ-ARM. Um som "beep" adverte DA mudança de status e uma luz verde se acenderá durante uns 20-30 seg. Durante este tempo pode voltar à STAND-BY ao pulsar a tecla ARM/DISARM.
Afaste-se da zona a proteger.

ARM
Esta fase se ativa depois de ter passado 20/30seg desde a fase anterior. Depois deste período de tempo a luz verde se apaga e começa a piscara luz vermelha. Agora a unidade de alarme está lista para detectar qualquer intromissão.

TRIGGER
No momento em que um intruso passa pelo área de detecção, a unidade passa à fase TRIGGER e se, em 10/15 seg depois de entrar na zona de segurança não se pressiona o botão de ARM/DISARM, a unidade de controle remoto muda ao modo ALLARM seguinte.

ALARM
A unidade de alarme começará a soar durante 40/50seg. com uma forte sereia. O LED vermelho também piscará. Depois deste tempo o alarme voltará automaticamente em STAND-BY. Para deter a sereiapressione o botão do comando a distância ARM/DISARM.A unidade volta ao modo STAND-BY.

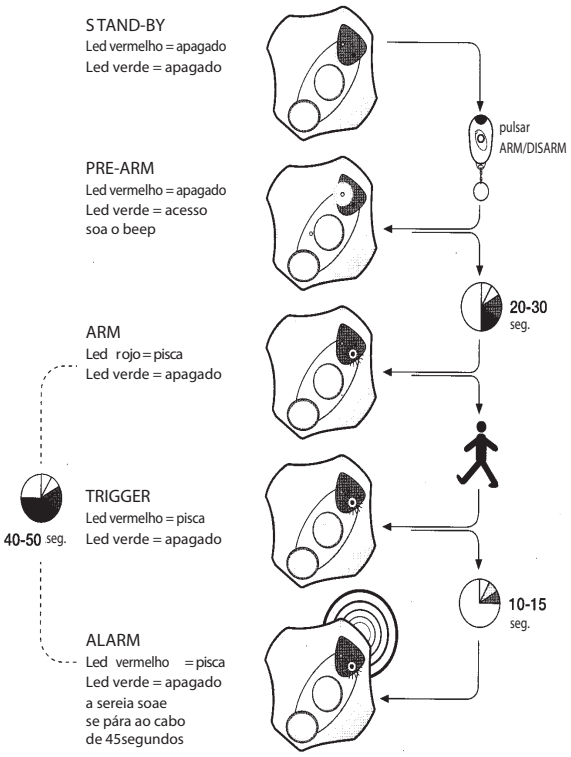

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

· O alarme não soa, comprove que a unidade PIR tem as pilhas estãobine colocadas e carregadas.
· O alarme soa distorcida, mude as pilhas.
· Você não pode controlar a unidade de alarme: comprove que a pilha do comando a distância não estágastada. Mudá-la em tal caso.

avidsen
Simplicity & Comfort*
Suporte técnico de segunda-feira a sexta-feira de 9-13h y de 14:30-17h
(+35) 707 45 11 45